

MANUAL DO EQUIPAMENTO

CERTIFICADO DE GARANTIA DA QUALIDADE



LANÇAMENTO mais robusto, com opção para utilizar em




ÁREAS CLASSIFICADAS.

As ligações internas são realizadas com solda.

COMPRESSOR COM CONTROLADOR DE AR com opção para uso em **Áreas Classificadas**

INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR CONTROLADOR

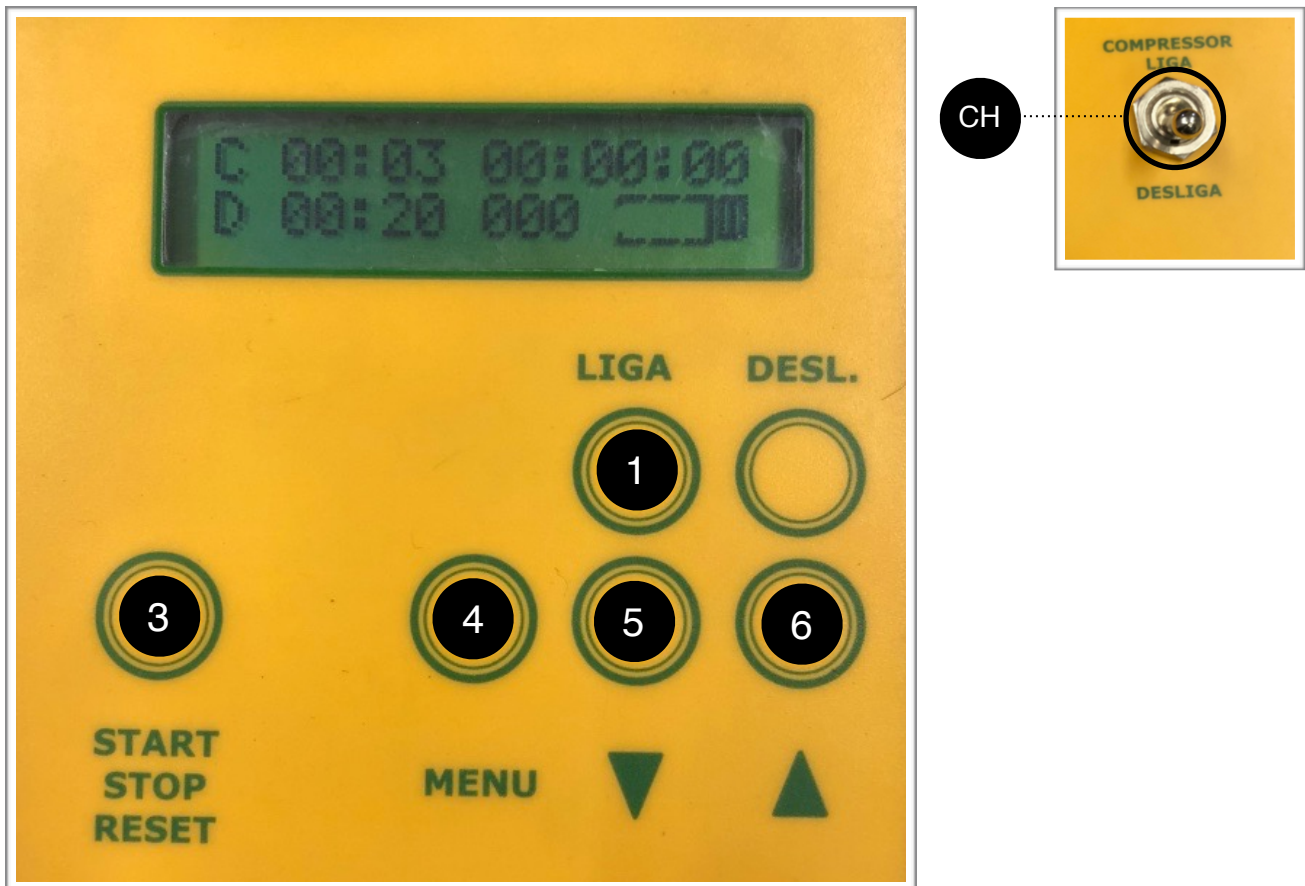

Ligando o circuito e configurando os ciclos:

Alimentação de Ar com o Próprio Compressor do Equipamento	Alimentação de Ar Externo
<p>1º Conecte as garras na bateria e ligue a chave do compressor (CH), aguarde cerca de 2,5 minutos até encher o cilindro interno;</p> <p>2º O circuito ligará automaticamente, após ligar a chave do compressor;</p>	<p>1º Conecte a alimentação de ar na entrada de ar do Equipamento;</p> <p>2º Ligue o circuito (1);</p>

3º Pause o ciclo com a função "STOP" (3);

4º Selecione o tempo de carga ou descarga no botão "MENU" (4);

5º Programe o tempo (5/6);

6º Após ajustar o tempo de carga e descarga, pause o ciclo com a função "STOP" (3).

AJUSTANDO A PRESSÃO



1º Destrave o regulador de pressão deslocando-o para cima, em seguida, ajuste o regulador de pressão para a quantidade de PSI que deseja usar e volte à posição inicial para travar o regulador de pressão;



2º Para iniciar o funcionamento do equipamento acione a função START (3).

Para zerar os ciclos:

1º Para zerar a contagem dos ciclos ligue o circuito (1);

2º Pause o ciclo com a função "STOP" (3);


3º Pressione o "RESET" (3) e aguarde cerca de 5 segundos até zerar os ciclos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO - Ao término do trabalho descarregue totalmente o cilindro:

- Pressione o botão "DESL." (2) durante 3 segundos, a mensagem "esvaziando cilindro" deverá aparecer no painel.

Observação: caso tenha desligado o circuito sem esvaziar o cilindro, após ligar, aguarde a inicialização do sistema, ao aparecer o sinal de pausa no canto direito do lado do símbolo da bateria siga o procedimento acima.



ATENÇÃO - É **ACONSELHÁVEL** utilizar fusível de 30 amperes de AREIA ou CERÂMICA, pois suportam maiores picos de corrente. O uso inadequado de componentes podem gerar danos ao equipamento.



Areia



Cerâmica



Outros

ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO E RECARGA DA BATERIA INTERNA



ALIMENTE ADEQUADAMENTE O EQUIPAMENTO PARA EVITAR DANOS

Alimentando o equipamento com fonte de energia externa

- 1º Verifique se a chave do compressor está desligada (A);
- 2º Fixe as garras na bateria, garra vermelha no positivo e garra preta no negativo.

Alimentação de ar externo

Quando for utilizar alimentação de ar externo (B), como por exemplo, em áreas classificadas, não precisa conectar o cabo (A) na bateria externa, pois o circuito tem alimentação de energia interna, com bateria recarregável.

Recarga da bateria interna

Cabo **C**, **somente utilizar** para recarregar a bateria interna. Jamais usar este cabo para alimentar o compressor, poderá danificar o equipamento.

Tempo para recarregar completamente a bateria interna 6 horas.

GARANTIA ESTENDIDA DE FÁBRICA

O Compressor Controlador de Ar possui garantia de 1 ano.

A Sauber System oferece mais 1 (um) ano de Garantia Estendida (gratuita) mediante as condições:

1. Cada 6 (seis) meses, a partir da data da Nota Fiscal, o equipamento seja enviado à sede da Sauber System para revisão geral.
2. Qualquer defeito apresentado que não tenha sido causado por uso inadequado.
3. O custo de envio e retorno do equipamento será por conta do Cliente.
4. Tolerância para envio do equipamento: 30 (trinta) dias.

Observação:

Prazo total de garantia: 2 (dois) anos.

Após 12 (doze) meses, terá direito de exercer a Garantia Estendida os equipamentos que passaram pelas Revisões Semestrais.

Nota: as informações deste manual poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Sauber System.

Número de Série:

Número da Nota Fiscal:

Data da Nota Fiscal:

Carimbo:

Primeira revisão 6 meses:

____/____/____

Revisão realizada em:

____/____/____

Carimbo:

Segunda revisão 12 meses:

____/____/____

Revisão realizada em:

____/____/____

Carimbo:

Terceira revisão 18 meses:

____/____/____

Revisão realizada em:

____/____/____


Carimbo:

Quarta revisão 24 meses:

____/____/____

Revisão realizada em:

____/____/____

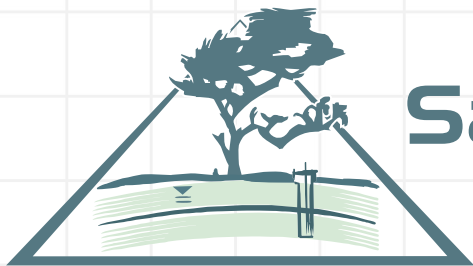

Sauber System

Ambiental

ENTRE EM CONTATO COM A SAUBER SYSTEM

Em caso de dúvidas ou sugestões não hesite em contatar o departamento comercial da Sauber System.

Sauber System Ambiental

www.saubersystem.com.br

R. Entre Rios, 75, Vl. Buenos Aires

São Paulo/SP - CEP: 03736-000

Assistência Técnica

(11) 2957-9000

E-mail: atendimento@saubersystem.com.br